Aufbauanleitung verschraubte Rasenkanten aus Metall

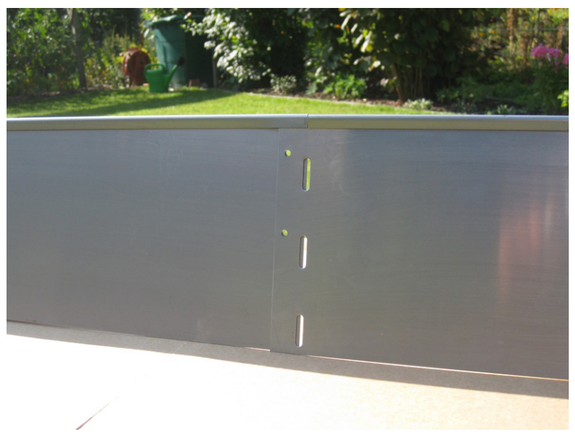

Schritt 1:
Kanten Stoß auf Stoß ineinander schieben.

Schritt 3:
Entlang der Perforierung vorsichtig zu einer Ecke biegen.

Schritt 2:
Mit M4 x 10 mm Schrauben plus Mutter verschrauben.

Schritt 4:
Kante in die vorgestochene Kerbe setzen und einklopfen.

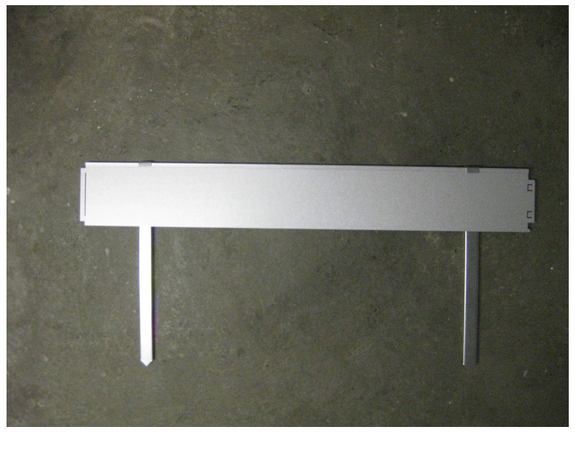

Tipp:
Mit 450 mm langen Erdankern erreichen Sie mehr Stabilität.

Zum Aufbau bitte immer Schutzhandschuhe tragen!